



### 1. シーガード 本体の加工

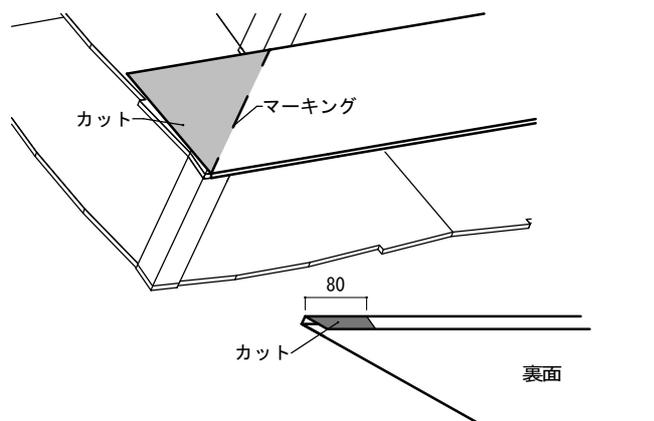


シーガード 本体を隅棟芯より10mmから20mm控えた位置でマーキングしカットします。シーガードCロック部(下段スレートへ差込部)を80mm程カットします。

### 2. シーガード 本体の取付

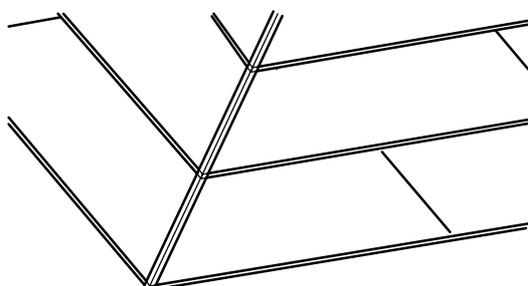

スレート 屋根材に接着剤を塗布しシーガード 本体を納めます。


### 3. 新規差し棟の加工

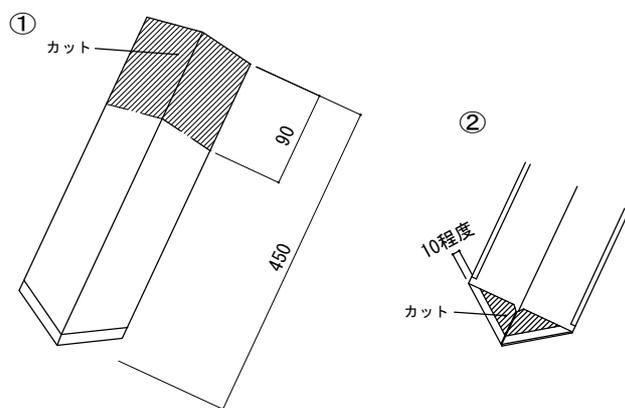

①  
既存の差し棟を固定している釘に新規に取り付ける差し棟が干渉しないように約90mm程度カットします。まだ干渉する場合は増し切りをして調整します。

②  
差し棟裏面の差し込む部を10mm程残しカットします。(左記イラスト斜線部)

### 4. 新規差し棟の取り付け

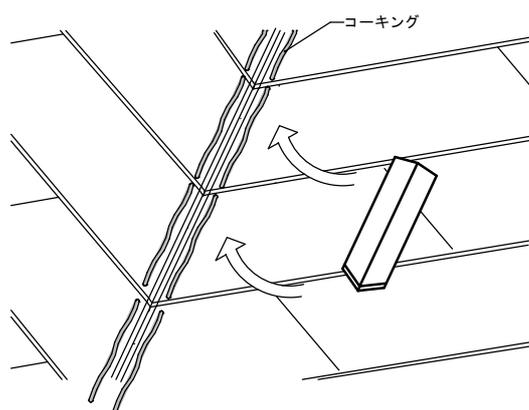

シーガード 本体上に差し棟が納まる両サイドにコーキングを塗布し差し棟を丁寧に差し込んでいきます。

※差し棟上部が30mm以上、上の段に入り込んでいるのを確認してください。

※差し軒下部が屋根材の段差に入り込んでいるのを確認してください。